


# バッテリー残量計について

このバッテリー残量計は、純粋な残量を測ってるものではなく、かかっている電圧と電流から残量を推測して表示するという性質のものなので、次のことにご注意ください。

- 表示の数値は目安です
- 電子レンジなど瞬時に高い電圧がかかるものを使用してる時は表示の誤差が大きくなります
- 充電中（外部電源やエンジンをかけてる時）は電圧がかかるため常に 100%表示になります

## ■画面の見方

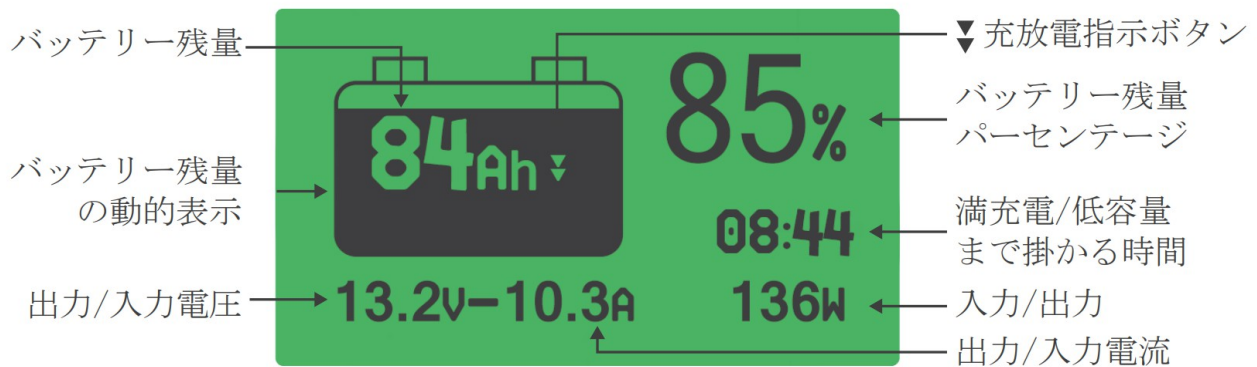

## ■バックライトについて

眩しい時は « ボタンを長押しすると消灯します。

充電中（電流値がプラス）、バックライトが点滅します。

放電中（電流値がマイナス）、バックライトが常時点灯します。

バックライトの明るさは8段階あります。メイン画面で上下ボタンを押すと明るさの調整ができます。