



運転に関する注意事項



◆ この車両の高さは3mです。

- 一般的な立体駐車場はほぼアウトです。
- パーキングの発券機の屋根やカーポートに注意



◆ 車両の全長は535cmです。

- うっかり忘れがちな上部に、リヤのツラよりリヤラダーの出幅だけで20cmほど後方に出てるので注意して下さい。



◆ リヤタイヤより後方の出幅が大きいいため生じる

『オーバーハング（ケツ振り）』にご注意ください。



例えば、停止した状態で据え切りでハンドルをいっぱい切って発進した場合、リヤの角が最大で約20～30cmほど外側に振ります。


障害物に寄せて駐車した際や狭い道から抜ける際は十分に気を付けて下さい。

また、段差のあるところではボディの底を擦る可能性がありますのでご注意ください。

◆ 車両幅は210cmです。

- キャンピングカー部分はキャビン幅より15cmほど大きいので、運転席から見た時の感覚より外側にそれだけ出てるのだということを常に意識して下さい。特に左の上部はより注意して下さい。

コツは、ミラーが一番外側に出てるので、ミラーのツラより端に寄らないことです。

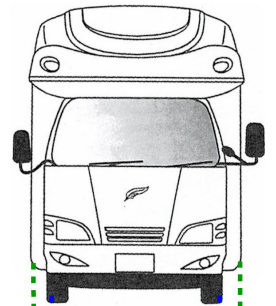

約15cm出てる

キャビンの幅

キャンピングカー部分の幅

① 高さが3mあるとを常に意識する

屋根が出てる場所では注意

② ハンドルを切った際に後方が振ることを忘れない

ホイールベースは意外と小さい。内輪差よりもオーバーハングの方が注意

③ キャビン幅よりプラス15cm大きいことを忘れない

**この3つのことを常に意識することが
サイズ感をつかむコツです！！**